ESCLUSA UNIPERSONAL

EUC-BTV

$ 64,522.00

Codigo: 88195

REV. 7 ENE 2009

FUNCIONAMIENTO

Esclusa unipersonal marca BTV modelo EUC.

Este producto es fabricado especialmente para controlar el acceso de las personas; desde el área de servicio al público, hacia el área de cajas. También se utiliza para controlar el acceso en comercios como casa de empeño, casas de cambio de divisas y joyerías.
Cuenta con dos puertas de acceso:

Puerta 1: Es la puerta ciega donde se encuentra el teclado de acceso, esta puerta es la que se destina para el área de los clientes. Cuenta con los siguientes componentes:

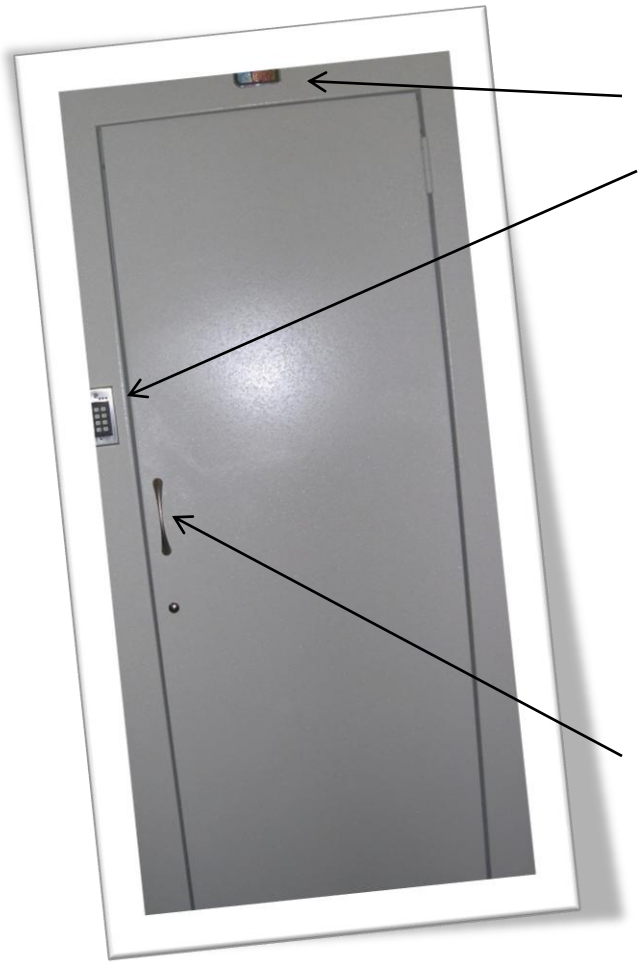

Logotipo Autoadherible BTV

Teclado de control numérico para regular el acceso. Solo podrán abrir la puerta N.-1 los usuarios que tengan clave.
Contiene las siguientes características:

- 4 salidas Independientes
- Teclado programable (VER INSTRUCCIONES ADJUNTAS DE PROGRAMACIÓN)
- Salida de alarma: Todo usuario que tenga clave de acceso debe conocer la clave de alarma en caso de que exista alguna emergencia.
- Capacidad Para 120 Usuarios

Jaladera Exterior cromada

REV. 7 ENE 2009

Puerta 2: Es la puerta donde se encuentra la ventana de transferencia de valores además de los botones de apertura de puerta.

Liberador: Esta palanca libera mecánica y eléctricamente las dos puertas en caso que se requiera abrirlas al mismo tiempo o en caso de emergencia. Se debe tener cuidado ya que al activar este liberador automáticamente genera señal de alarma.

Botón rojo: Este botón abre la puerta N.-1 en caso de que se requiera el acceso de alguna persona al área de cajas que no tenga clave y no se le desee dar, o en caso de emergencia.

Botón verde: Este botón Simplemente abre la puerta N.-2. Si una puerta esta abierta, la otra no se podrá abrir por ningún motivo, a excepción de accionar el liberador.

Puerta Transfer: Esta puerta se utiliza para pasar documentos, valores o mercancía. Al abrirla se activa un switch el cual energiza el imán de la puerta N.-2 y por lo tanto no se puede abrir la puerta por ningún motivo. Esto es por cuestiones de seguridad

REV. 7 ENE 2009

Vista Interior: En esta parte se encuentran los siguientes componentes

Botón de emergencia: Este botón que se encuentra en la parte superior de la esclusa, se utiliza solo en caso de que una persona se quede atrapada dentro la esclusa y no puedan abrir las puertas por ningún motivo. Este botón al accionarlo abre solo la puerta N.-1 por lo que no tendrá acceso al área de cajas.

Lámpara Interior: Esta lámpara se enciende solo cuando presionas cualquier botón del teclado y permanecerá encendida durante un minuto y medio, o se puede modificar el tiempo de acuerdo a las necesidades del usuario.

Botón Verde Interior: Este botón simplemente abre la puerta N.1 cuando se desea salir al área de los clientes.

Teclado Interior: Este teclado contiene las mismas características que el teclado exterior, con el solo puedes abrir la puerta N.-2

REV. 7 ENE 2009

Tarjeta electrónica: Cuenta con un circuito integrado, el cual opera todas las funciones electrónicas de la esclusa.

Cuenta con 5 tiempos programables los cuales se describen a continuación

NOTA: Se recomienda que solo los técnicos o el personal capacitado operen este circuito, jamás poner las perillas a tope de ningún lado ya que puede dañar el circuito.

1- Tiempo de Luz: Tiempo que permanecerá encendida la luz interior
2- Tiempo de apertura puerta 1: Después de que termina el tiempo de retardo, regula el tiempo que permanece abierta la puerta .
3- Tiempo de retardo puerta 1: Cuando usted digite la clave correcta de apertura tardara unos segundos en abrir la puerta por seguridad.
4- Tiempo de apertura puerta 2: Después de digitar la clave, regula el tiempo que permanece abierta la puerta.
5- Tiempo de retardo puerta 2: Opcional
6- Regulador de Volumen del Buzzer.

ADVERTENCIA

EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA ANOMALÍA FAVOR DE DIRIGIRSE A SU PROMOTOR DE SEGURIDAD.

BTV Mexicana, S.A. de C.V. Av. Palmira 428, Los Cajetes, Zapopan, Jalisco, C.P. 45234
ventas@btvmexicana.com Tel.: +52 (33) 36.84.17.36 Fax: +52 (33) 36.84.77.10

INSTALACIÓN

1. El primer punto a considerar en la instalación de una esclusa unipersonal es el vano necesario para colocarla, a continuación se muestran de manera grafica las medidas.

2. Colocar la esclusa en el vano designado para la su instalación, retirar los reductores interiores para descubrir los barrenos de la placa de ¼ y colocar los taquetes expansivos para concreto de ½ pulgada para fijarla en el piso.

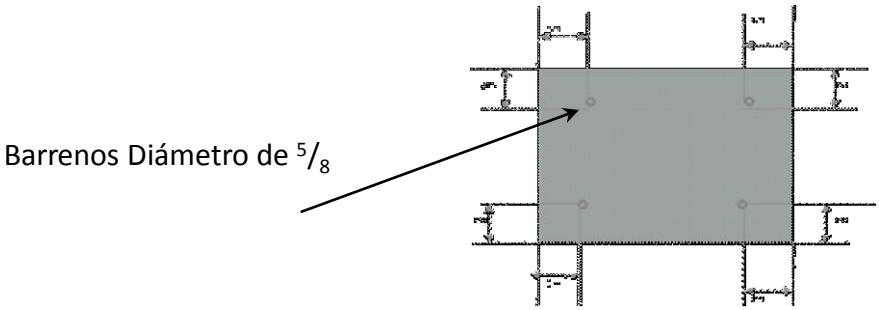

3. Una vez colocada la esclusa y fija en el piso, activar el botón rojo para activar la batería de respaldo. Pasar de posición Off a On.

4. Conectar a la corriente alterna de 110v , la extensión color Naranja.
5. Y por ultimo conectar las diversas señales de alarma a su red de seguridad.

REV. 7 ENE 2009